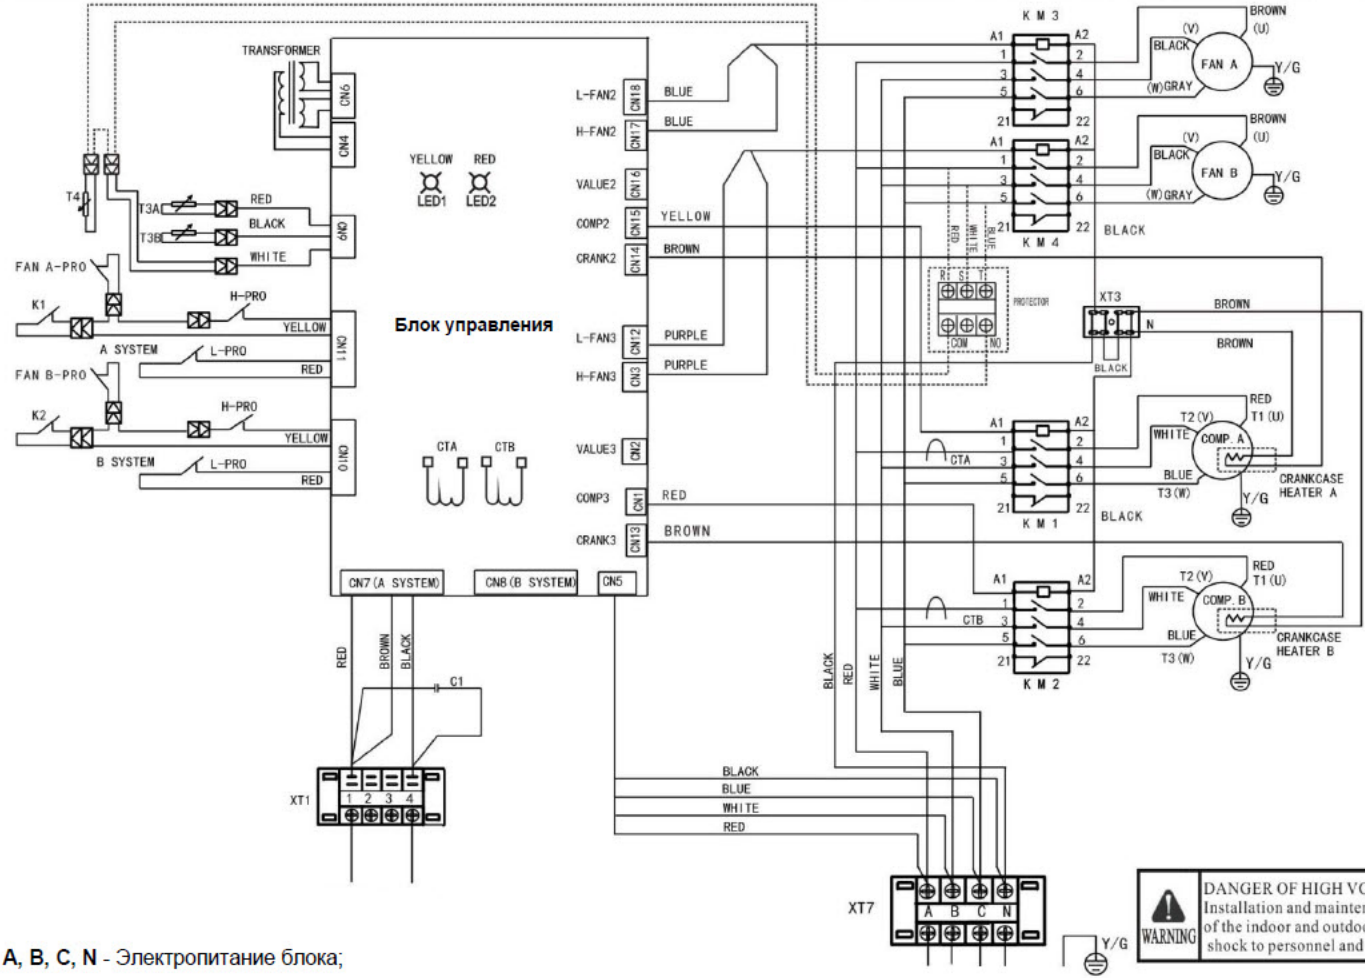

Сигнализация неисправностей

LED1: Контур А	LED2: Контур В
Не горит	Нет питания на плате управления
Горит	Нормальный статус
Мигает	Пропадание фазы и неправильное чередование
1 Вспышка	Защита от низкой температуры на всасывании
2 Вспышка	Неисправность датчика температуры всасывания
3 Вспышка	Защита от высокой температуры нагентания
4 Вспышка	Защита от низкого давления
5 Вспышка	Неисправность датчика температуры наружного воздуха
6 Вспышка	Защита от превышения тока

Сокращение	Расшифровка
K M 1-K M 4	Контактор
XT7	Клемма
XT1	Клемма
XT3	Клемма
H-PRO	Реле высокого давления
T3A, T3B	Датчик температуры
T4	Датчик температуры
COMP. A COMP. B	Компрессор
FAN A, FAN B	Двигатель вентилятора
K1, K2	Реле температуры
TRANSFORMER	Трансформатор
CTA, CTB	Датчик тока
C1	Фильтр

WARNING

DANGER OF HIGH VOLTAGE:
Installation and maintenance must disconnect all power of the indoor and outdoor, If not may the risk ofelectrical shock to personnel and even life-threatening!

A, B, C, N - Электропитание блока;

Управление и соленоидный клапан: **N, 1** - 220~240 В, 50 Гц - к шкафу управления DX AHU