

# 1 ОПРЕДЕЛИТЕ РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ



## ЛЕВАЯ

СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА СЛЕВА ОТ ОКНА.  
(ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ОТ ОКНА)




## ПРАВАЯ

СО СТОРОНЫ УЛИЦЫ УСТАНОВКА СМОНТИРОВАНА СПРАВА ОТ ОКНА.  
(ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ОТ ОКНА)

# 2 ЕСЛИ НЕОБХОДИМО - ИЗМЕНИТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВЕРИ

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕСТИТЬ ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК В СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ.

ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК РАСПОЛАГАЕТСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ ДЛЯ КОНТАКТА С БЛОКОМ АВН.

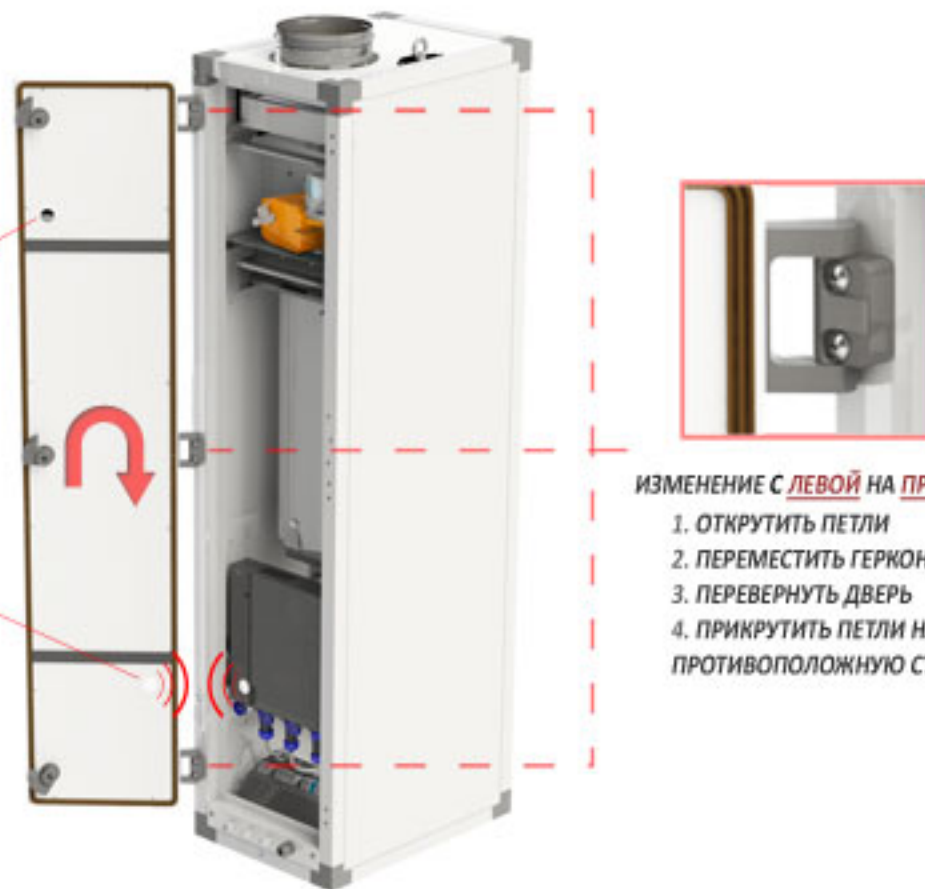

ИЗМЕНЕНИЕ С ЛЕВОЙ НА ПРАВУЮ:

1. ОТКРУТИТЬ ПЕТЛИ
2. ПЕРЕМЕСТИТЬ ГЕРКОН
3. ПЕРЕВЕРНУТЬ ДВЕРЬ
4. ПРИКРУТИТЬ ПЕТЛИ НА ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ.

# 3 ЗАФИКСИРУЙТЕ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ НА СТОРОНУ, ПРИЛЕГАЮЩУЮ К МОНТАЖНОЙ РАМЕ.

